

# РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОЕ РВК234АС

## Руководство по эксплуатации в. 2022-11-03 DSD-DVM-ААК-GDG

Реле времени циклическое РВК234АС предназначено для задания циклов срабатывания соленоидных (электромагнитных) клапанов.

### ОСОБЕННОСТИ

- Использование для периодической промывки фильтров, полива, орошения и т.п.
- Включение/выключение соленоидных клапанов.
- Задание времени работы реле и длительности паузы между включениями.
- $3 \times 10^8$  циклов срабатывания реле.
- Светодиодные индикаторы состояния реле.
- Кнопка ручного сброса реле.
- Монтаж на DIN-разъем катушки.

### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Разъем DIN 43650А для подключения к катушке клапана.
2. Регулятор для задания паузы между включениями.
3. Индикаторы состояния реле:  
«ON» – реле в состоянии «включено»,  
«OFF» – реле в состоянии «выключено».
4. Кнопка сброса «TEST».
5. Регулятор длительности времени работы реле.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение  |
|-------------------|---|
| Питание           | $\cong 110...220$ В   |
| Нагрузочный ток   | 1 А   |
| Время работы реле | 0,5...10 с (включенное состояние)<br>0,5...45 мин (выключенное состояние) |
| Присоединение     | DIN 43650А  |
| Степень защиты    | IP65  |

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите реле между катушкой и коннектором клапана.  
*При питании постоянным током соблюдайте полярность подключения!  
Контакт 1: «+», контакт 2: «-» (см. раздел «Габаритные размеры»).*  
*Несоблюдение полярности подключения выведет прибор из строя.*
2. Задайте длительность времени работы реле.  
*Длительность задается в секундах.*
3. Задайте паузу между включениями реле.  
*Пауза задается в минутах.*
4. Подайте питание на реле.  
Реле начнет работу автоматически.
  - Реле будет циклически включаться и выключаться на промежутки времени, заданные в п. 2, 3.
  - во время работы реле индикатор «ON» горит зеленым цветом.
  - во время паузы между включениями индикатор «OFF» горит красным цветом.
5. Нажатие кнопки «TEST» сбросит реле в состояние «включено» («ON»).

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

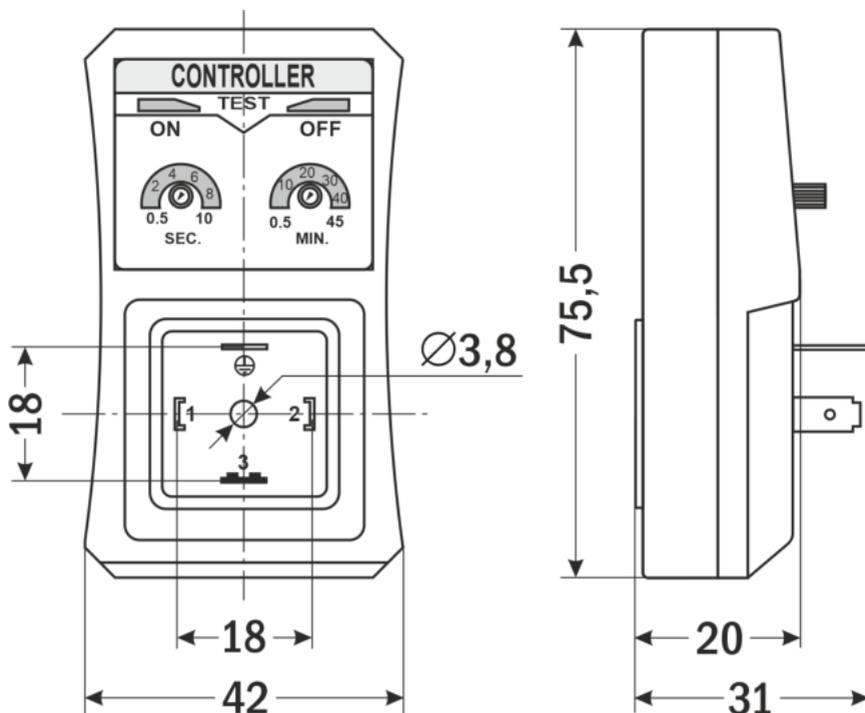

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| 1. Прибор                      | 1 шт.      |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Реле времени  
РВК234АС.

*Дата продажи:* \_\_\_\_\_

*М. П.*