

ПОРТАТИВНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ГОЛОСА VOISTA RUBY/C10, PEARL/C15

Руководство по эксплуатации в. 2013-07-22 МИК-ТМС-КЛМ-ДVB



Ruby/C10



Pearl/C15

Портативные цифровые усилители голоса Voista Ruby/C10 и Pearl/C15 представляют собой компактные, легкие в эксплуатации приборы, предназначенные для усиления голоса. Стильные и простые в использовании, усилители голоса Voista Ruby/C10 и Pearl/C15 могут быть использованы в работе лекторов, преподавателей, гидов, в системе оповещения населения при чрезвычайных ситуациях, а также людьми с ограниченными возможностями голосового аппарата.

ОСОБЕННОСТИ


- Эргономичный дизайн, легкость в эксплуатации.
- Усилитель с функцией Noise Free, минимальное искажение сигнала.
- Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 30 часов работы без подзарядки.
- Возможность использования как в качестве портативного усилителя голоса, так и внешних звуковых колонок совместно с ПК или ноутбуками.
- В комплект включено большое количество аксессуаров, в том числе поясной и наплечный ремни, зажимы для одежды, головная гарнитура, что обеспечивает пользователю полную свободу перемещения и жестикуляции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выключайте зарядное устройство сразу после окончания процесса зарядки (когда цвет индикатора изменится на зеленый).

Во избежание помех не подносите головную гарнитуру с микрофоном к динамику прибора во время его работы.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

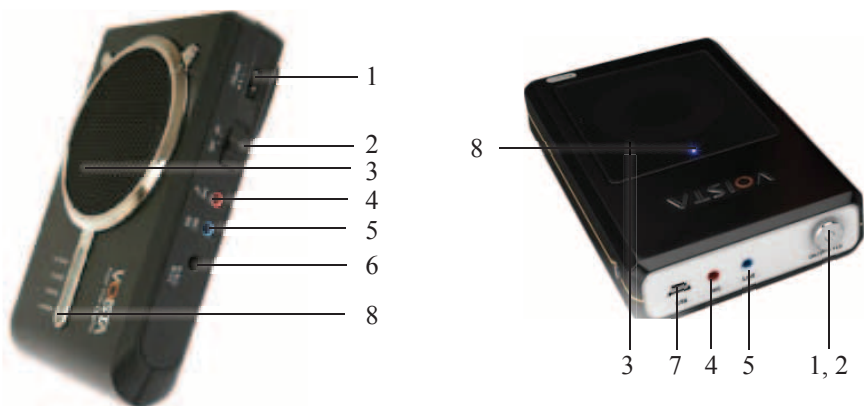

ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1. Регулятор громкости.
2. Кнопка включения.
3. Динамик.
4. Линейный вход для микрофона.
5. Вход для ноутбуков, МРЗ-плееров, ПК.
6. Разъем для зарядного устройства.
7. MiniUSB (разъем питания).
8. Цветовые индикаторы работы прибора
 - красный – аккумулятор заряжается;
 - зеленый – аккумулятор полностью заряжен;
 - синий – устройство работает;
 - желтый либо красный и зеленый вместе в зависимости от модели прибора – необходимо зарядить аккумулятор.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе

- 1.1. Данный прибор является портативным усилителем голоса. Для того, чтобы обеспечить работоспособность прибора необходимо время от времени заряжать аккумулятор.
- 1.2. Для того, чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер зарядного устройства в соответствующий разъем прибора. Загорится красный сигнал индикатора.
- 1.3. По окончании процесса зарядки аккумулятора сигнал индикатора поменяет цвет на зеленый. Извлеките зарядное устройство. Прибор готов к работе.

2. Использование прибора в качестве усилителя голоса

- 2.1. Подключите головную гарнитуру к устройству через соответствующий разъем.
- 2.2. Наденьте головную гарнитуру таким образом, чтобы микрофон оказался с левой стороны.

2.3. Для удобства использования прибора в комплект включены наплечный и поясной ремни, а также зажим для крепления к брючному ремню.

3. Использование прибора в качестве внешних звуковых колонок

3.1. Подключите прибор к компьютеру или ноутбуку посредством соединительного кабеля (стерео кабель входит в комплект).

3.2. Прибор готов к работе в качестве внешних звуковых колонок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Voista Ruby/C10	Voista Pearl/C15
Выходная мощность, Вт	20	18
THD+N*	0,3% (1 Вт)	
SDL**, дБ	82,5	
Диапазон частот, Гц	20...20 000	
Потребление тока		
В режиме «нет сигнала», мА	25,5	49
В режиме отключения, мкА	2	25
Максимальное, А	1,3	2,8
Аккумулятор	Li-ion/3,6 В×2	Li-ion/3,7 В×1
Входное напряжение зарядного устройства, В	~100...240	
Вес зарядного устройства, г	109	
Время зарядки аккумулятора, ч (не более)	3	4
Время непрерывной работы		
В качестве усилителя голоса, ч	30	25
В качестве внешних звуковых колонок, ч	35	30
Цветовые индикаторы работы прибора		
Аккумулятор заряжается	красный	красный
Аккумулятор полностью заряжен	зеленый	зеленый
Прибор работает	синий	синий
Необходимо зарядить аккумулятор	желтый	красный + зеленый
Габаритные размеры, мм	130×85×26	137,5×85,5×35,5
Вес, г	280	225

* THD+N – суммарные гармонические отклонения и шумы

** SDL – уровень звукового давления

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Voista Ruby/C10	Voista Pearl/C15
1. Прибор	1 шт.	1 шт.
2. Зарядное устройство	1 шт.	1 шт.
3. Наплечный ремень	1 шт.	1 шт.
4. Поясной ремень	1 шт.	–
5. Крепление к поясному ремню	1 шт.	–
6. Зажим для крепления на одежде	1 шт.	–
7. Головная гарнитура	1 шт.	1 шт.
8. Стереокабель	1 шт.	1 шт.
9. Микрофон	1 шт.	1 шт.
10. Удлинитель	1 шт.	1 шт.
11. Переносная сумка	1 шт.	–
12. Сумка-чехол	–	1 шт.
13. Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

М. П.